

INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.



Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 mq è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. REER LIGHTING, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso.

È vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione REER LIGHTING

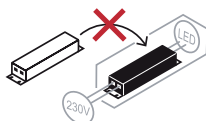

REER LIGHTING

8543435 rev.0



COD. 6361364

Angle Light

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il presente foglio d'istruzioni. Conservarlo per futuro riferimento. Le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

REER LIGHTING Srl, via Meucci 77, Leini (TO) 10040, ITALIA
tel. 011 9969833 - info@reer.it - www.reerlighting.com

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1. Questa torcia contiene una batteria agli Ioni di Litio (Li-Ion)
2. Condizioni di stoccaggio della torcia :
Temperatura: conservare in un ambiente asciutto a una temperatura compresa tra -20 °C e 40 °C. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate (ad esempio luce solare diretta, vicinanza a fonti di calore) o basse (ad esempio freddo estremo all'aperto). Le temperature elevate accelerano l'invecchiamento della batteria e induriscono le guarnizioni in gomma. Le temperature basse possono causare una riduzione temporanea della capacità della batteria al litio e la rottura dell'involucro. Umidità: l'umidità relativa dell'ambiente deve essere mantenuta tra il 30% e il 70%. Non conservare in luoghi umidi, nebbiosi o con gas corrosivi (come bagni, spiagge, laboratori chimici), per evitare la formazione di ruggine sulle parti metalliche e cortocircuiti del circuito stampato.
3. Evitare temperature di esercizio estreme sia per l'uso che per la ricarica (sotto -10°C e sopra 40°C).
4. La batteria deve essere caricata prima del primo utilizzo (minimo 4h), per raggiungere la piena capacità.
5. Caricare la batteria regolarmente anche se non si utilizza il prodotto, non scaricare la batteria fino allo zero, scariche profonde riducono la vita delle batterie.
6. Per la ricarica delle batterie tramite USB Type-C utilizzare il cavo USB incluso con le torce, il caricabatteria non è fornito.
7. La batteria di questa torcia non è sostituibile; quando la batteria raggiunge il fine vita o è guasta deve essere sostituita la torcia.
8. Le batterie non sono fornite separatamente come dotazione.
9. Se la torcia si spegne improvvisamente o il fascio luminoso si riduce drasticamente è ora di ricaricare la batteria.
10. Questa torcia può emettere radiazioni ottiche pericolose. Non fissare con lo sguardo la lampada quando accesa.
11. Non sottoporre la torcia a sollecitazioni meccaniche, non esporre al calore, fiamme libere o freddo estremo.
12. La torcia non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
13. Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
14. La pulizia non deve essere eseguita da bambini senza il controllo di un adulto, non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche.
15. SMALTIMENTO BATTERIA 
16. PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
La torcia non si accende	Batteria scarica	Effettuare una ricarica completa
	Interruttore non premuto	Premere l'interruttore
	Lampada guasta	Sostituire la torcia
La batteria non si carica	Caricabatteria guasto	Sostituire caricabatteria
	Batteria guasta	Sostituire la torcia
	Cavo USB guasto	Sostituire il cavo

