

## ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

### Foglio istruzioni KIT EMERGENZA per SLIM SKIES 23W

#### AVVERTENZE

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il presente foglio d'istruzioni. Conservarlo per futuro riferimento.

**Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### 6360765: Kit Emergenza per SLIM SKIES 23W

- Alimentazione : 230Vac; 50/60Hz
- Corrente di carica : 150mA / 300mA – selezionabile mediante DIP SWITCH (vedere fig.1)
- Tempo di ricarica : 24 ore
- Uscita : 15–60Vdc
- Potenza nominale : 2,5W / 5W – selezionabile mediante DIP SWITCH (vedere fig.1)
- Batteria in dotazione : 6,4V 1500mAh LiFePO<sub>4</sub> – **BATTERIA NON SOSTITUIBILE**
- Autonomia emergenza : 3 ore (2,5W), 1,5 ore (5W)
- Pulsante TEST : permette di verificare il funzionamento di emergenza
- LED VERDE : indica l'apparecchio in carica
- tc : 75°C
- Temperatura ambiente : 0°C / +45°C
- Dimensioni : 32x60x250 mm
- Grado di protezione : IP20
- Classe di isolamento : II

Conforme alle vigenti norme e Direttive europee, come attestato dal marchio CE.



#### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



**Attenzione: l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale. La Reer non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.**



**Attenzione: le condizioni ambientali devono essere compatibili col grado di protezione IP del prodotto.**



**Attenzione: prodotto non adatto per utilizzo in esterno.**

Controllare innanzitutto che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto.

Prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.

Collegare il KIT EMERGENZA 6360765 a un faretto da incasso LED Reer serie SLIM SKIES da 23W (codici 6360494, 6360495, 6360563, 6360564), secondo lo schema elettrico indicato in fig. 2, rispettando le polarità indicate.

Installare il led di segnalazione verde, in un punto visibile nel controsoffitto, vicino al faretto LED modificato con kit di emergenza, utilizzare l'apposito supporto in dotazione.

Il pulsante di TEST deve essere posizionato vicino al kit di emergenza, in posto accessibile solo al personale professionale addetto alla manutenzione e alla verifica del funzionamento di emergenza.

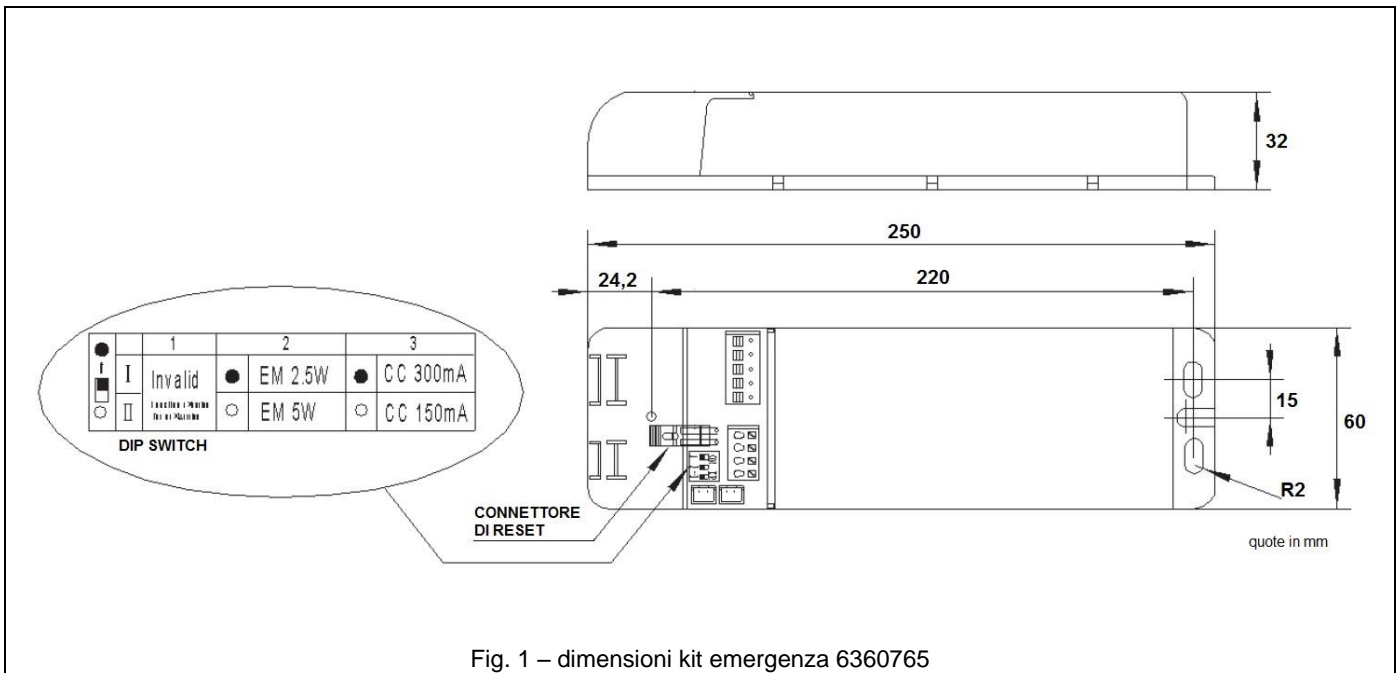
**FIGURE**


Fig. 1 – dimensioni kit emergenza 6360765

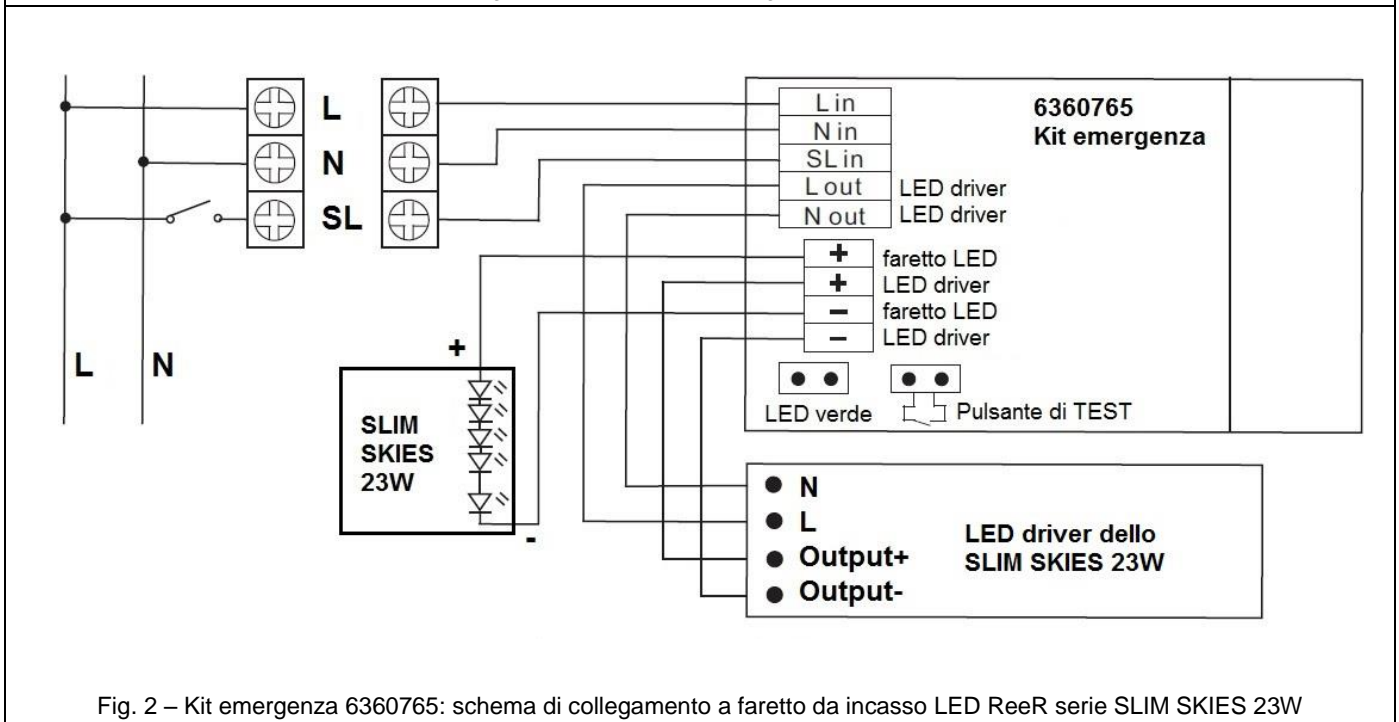


Fig. 2 – Kit emergenza 6360765: schema di collegamento a faretto da incasso LED Reer serie SLIM SKIES 23W

**INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO**

- KIT EMERGENZA da utilizzare unicamente con i faretto LED da incasso Reer serie SLIM SKIES 23W (codici 6360494-6360495-6360563-6360564), non utilizzare per altre applicazioni; rispettare scrupolosamente le cautele relative al grado di protezione IP; seguire attentamente le avvertenze indicate nelle istruzioni di installazione. Realizzare l'installazione in modo che l'alimentatore sia fuori dalla portata di personale non qualificato e in particolare di bambini.
- Verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste.
- La batteria ricaricabile non è sostituibile; quando non raggiunge più la durata di emergenza deve essere sostituito l'intero kit di emergenza.
- Reer declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone, animali o cose derivanti da uso o installazione non corrette.

## INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

**ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto.

ReeR S.p.A, pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

*Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione ReeR.*



ReeR S.p.A.

32 via Carcano

10153 Torino Italia

Tel. +39/0112482215 r.a.

Fax +39/011859867

Internet: [www.reer.it](http://www.reer.it)

e-mail: [info@reer.it](mailto:info@reer.it)